
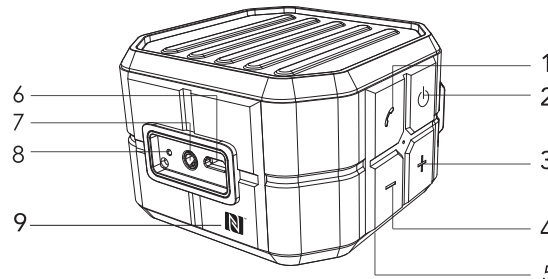


CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Haut-parleur
- Câble de charge micro USB
- Câble audio 3,5 mm à 3,5 mm
- Support de vélo
- Courroie
- Tige de réinitialisation
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

1. Appel
2. Bouton MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)
3. Augmenter le volume/Piste suivante +
4. Diminuer le volume/Piste précédente -
5. Indicateur à DEL
6. Port de charge USB
7. Entrée auxiliaire (AUX)
8. Réinitialisation
9. Emplacement de la connexion CCP
10. Vis du support de vélo
11. Support de vélo

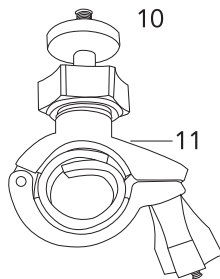

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Vous pourrez utiliser ce produit avec des iPad®, iPhone®, iPod® et divers types de téléphones intelligents pour la diffusion de la musique, et profiter d'appels mains libres. Afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation initiale. Cette unité présente la classification IPX 6: Protection contre les mers houleuses – projections d'eau dans toutes les directions émises depuis un tuyau de 12,5 mm de diamètre selon un flux de 100 litres/min, avec une pression de 100 kN/m² pendant 3 minutes depuis une distance de 3 mètres/10 pieds. **Ne pas immerger dans l'eau.**

APPARIEMENT

1. Assurez-vous que la source Bluetooth® audio soit située dans un rayon de 10 mètres de votre haut-parleur.
2. Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pour mettre le haut-parleur en marche. Le témoin à DEL clignotera du bleu au rouge en alternant, le haut-parleur émettra un bip en mode d'appariement.
3. Activez la fonction Bluetooth® sur votre dispositif, et vérifiez qu'il se trouve en mode de recherche.
4. Sélectionnez « HR Coast » à partir de la liste d'appareils Bluetooth® découverts sur votre téléphone mobile. Une fois l'appariement effectué, vous entendrez un bip et le témoin à DEL bleu sera fixe.
5. Vous pourrez maintenant écouter votre musique et effectuer ou recevoir des appels téléphoniques sur votre haut-parleur.
6. Pour placer le haut-parleur hors tension (arrêt), maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé, vous entendrez un bip.
7. Lors de la diffusion de musique, si vous appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT, le haut-parleur entrera en mode d'appariement. L'appareil actuellement connecté se déconnectera.

Conseil : Lorsque vous mettez le haut-parleur en marche la fois suivante, il établira la connexion automatiquement; tant que la fonction Bluetooth® de votre appareil audio est activée. Lorsque vous déconnectez le haut-parleur apparié, le témoin à DEL bleu se mettra à clignoter rapidement, le haut-parleur entrera en mode d'appariement. Si aucun appareil n'est apparié dans les 15 minutes, le haut-parleur s'éteindra (OFF).

APPARIEMENT PAR CONNEXION DIRECTE AVEC CCP

1. Activez la fonction CCP sur votre appareil.
2. À l'aide de votre appareil adapté CCP, touchez le logo CCP sur le haut-parleur.
3. Confirmez la connexion CCP sur votre appareil. Cela variera en fonction de l'appareil dont vous disposez, consultez le manuel d'instructions de l'appareil pour la compatibilité.
4. Le haut-parleur émettra un bip.

CHARGE

Ce haut-parleur est équipé d'une pile rechargeable Li-ion intégrée. Veuillez charger le haut-parleur complètement avant l'utilisation initiale. Chargez la pile selon les consignes suivantes :

1. Branchez l'une des extrémités du câble de charge inclus sur le port de charge de votre haut-parleur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de charge USB sur un port disponible de votre ordinateur ou adaptateur d'alimentation de 5 V/1 A (vendu séparément).
2. Le témoin à DEL rouge s'allumera. Une fois la charge terminée, le témoin à DEL rouge s'éteindra.
3. Il faudra compter environ 4 heures pour charger le haut-parleur complètement par l'entremise du port USB d'un ordinateur.

Conseil : Si la pile est faible, le haut-parleur émettra un bip toutes les 30 secondes et le voyant indicateur à DEL clignotera en rouge. Chargez le haut-parleur. Si le haut-parleur n'est pas branché pour être rechargé, dans un délai d'environ 5 minutes, il s'éteindra.

FONCTIONNEMENT

1. Pour augmenter le volume, appuyez longuement sur le bouton Augmenter le volume/Piste suivante +.
2. Pour diminuer le volume, appuyez longuement sur le bouton Diminuer le volume/Piste précédente -.
3. Appuyez sur le bouton Augmenter le volume/Piste suivante + pour accéder à la piste suivante.
4. Appuyez sur le bouton Diminuer le volume/Piste précédente - pour accéder à la piste précédente.

HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

Lorsqu'un téléphone intelligent est connecté avec le haut-parleur, suivez les consignes suivantes pour recevoir un appel en utilisant la fonction mains libres.

1. Si vous recevez un appel pendant la diffusion de musique, la musique cessera et le haut-parleur sonnera.
2. Appuyez sur le bouton Appel pour répondre à un appel.
3. Appuyez sur le bouton Appel de nouveau pour terminer l'appel.
4. Appuyez et maintenez le bouton Appel enfoncé pour rejeter un appel.

RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE

Pour réinitialiser les paramètres d'usine, insérez la tige de réinitialisation dans le trou de réinitialisation. Le haut-parleur s'arrêtera (OFF). Remettez le haut-parleur en marche (ON) en appuyant sur le bouton marche/arrêt (ON/OFF).

ENTRÉE « LINE-IN »

1. Utilisez le câble 3,5 mm fourni pour brancher le haut-parleur directement à votre appareil.
2. Le témoin à DEL passera au bleu et le haut-parleur émettra un bip. La connexion Bluetooth® sera désactivée.

Conseil : La fonction LINE-IN aura toujours priorité. Assurez-vous que le câble audio de 3,5 mm n'est pas branché pendant l'utilisation Bluetooth®.

INSTRUCTIONS DU SUPPORT DE VÉLO

1. Retirez l'écrou du support. Positionnez le support sur le guidon. Serrez l'écrou et ajustez le support à la position désirée.
2. Placez le haut-parleur sur la vis du support et serrez.

3. Vérifiez le haut-parleur et le support du vélo pour vous assurer qu'ils sont tous les deux bien fixés.

POUR LA LECTURE DE LA MUSIQUE À PARTIR DE VOTRE ORDINATEUR OU PORTABLE
Pour appairer votre ordinateur ou ordinateur portable avec le haut-parleur, cliquez à droite sur l'icône du haut-parleur au coin inférieur droit de la barre de tâches, sélectionnez « Playback devices » (lecture des appareils). Sous l'onglet « Playback » (lecture), l'appareil apparié sera affiché dans la liste. Pour effectuer la connexion, cliquez sur le haut-parleur pour le configurer en tant qu'appareil par défaut. L'audio commencera à jouer à partir de l'appareil connecté.

SIGNIFICATION DES STATUTS DE TÉMOINS À DEL

- **Pendant la charge du haut-parleur**
 - o DEL rouge fixe = charge en cours
 - o DEL rouge éteinte = charge terminée
- **Lors de l'appariement de votre haut-parleur à un appareil Bluetooth®**
 - o Témoin à DEL bleu qui clignote rapidement = Bluetooth® non connecté, prêt à effectuer l'appariement
 - o Témoin à DEL bleue fixe = Bluetooth® connecté
- **Connexion par l'entremise de l'entrée « LINE-IN »**
 - o Témoin à DEL bleue fixe = connecté

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence porteuse :	Bluetooth® 2,1+EDR
Capacité de la pile :	3,7 V, 80000 mAh
Réponse de fréquence :	90 Hz -20 kHz
Portée de fonctionnement :	Jusqu'à 10 mètres/ 33 pi
Sortie d'alimentation :	1 x 5 W (Maximum)
Impédance :	4 Ohms

REMARQUE : Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée. Cela ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions sur chaque appareil Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'instruction de votre téléphone mobile concernant la compatibilité et la fonctionnalité.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

- Pas de son :
- Vérifiez que la pile du haut-parleur est suffisamment chargée pour le fonctionnement.
 - Vérifiez que le haut-parleur est en marche.
 - Vérifiez que la fonction Bluetooth® sur l'appareil est activée.
 - Le volume du haut-parleur est trop faible, ajustez le volume selon un niveau adéquat.

AVERTISSEMENT : Toutes transformations ou modifications à cette unité non expressément autorisées par l'autorité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de cet utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Ce dispositif est conforme à la section 15 des lois FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer aucune interférence nuisible, et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Toutes transformations ou modifications à cette unité non expressément autorisées par l'autorité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de cet utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Avis d'Industrie Canada CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC : 255A-8074001

LA SOURCE – GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par:
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.headrushaudio.com

